

简体中文

HORI有线控制器 -模拟摇杆对称型
for Windows® PC

使用说明书

非常感谢您购买本公司产品。

为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读此使用说明书。

为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好此使用说明书。


目录

注意	2
产品内容	2
适用主机	2
各部件名称	3
连接方法	4
连击功能	4
› 【连击设置方法】	5
› 【全按键连击OFF】	5
› 【连击速度切换方法】	5
ASSIGN(按键分配)功能	6
› 【分配按键功能方法】	6
› 【将1个按键功能恢复为预设】	7
› 【将所有按键功能恢复为预设】	7
耳麦插孔	7
麦克风开启/关闭功能	8
配置文件功能	8
产品规格	8


⚠ 注意 致各位家长 请务必阅读

- 请放置在婴幼儿无法触及的地方，万一发生误吞的情况，请立即咨询医生处理。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了改变，请停止使用。
- 请勿对本产品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外，请不要放在阳光直射的地方。
否则可能会使产品内部过热，导致故障。
- 请不要用手指或金属触摸USB插头的金属部分。否则可能会造成受伤或故障。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击，或使本产品跌落等强烈冲击。
- 请勿通过市售的USB集线器或USB延长线使用本产品。否则可能会出现无法正常工作的情况。
- 请勿通过拉扯线缆断开连接，否则可能会导致线缆断裂。请务必握住插头插拔。
- 请注意不要让线缆卷到脚上。否则可能会导致受伤或线缆断裂。
- 请注意不要让儿童将连接线缠绕在脖子等部位上玩耍，否则会有窒息危险。
- 禁止擅自对本产品进行拆解或修理、改造。
- 请使用干燥软布对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此发生事故或者造成损害，本公司概不负责。

产品内容

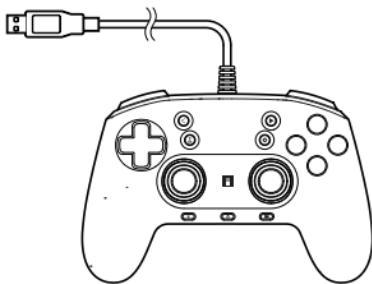

控制器 × 1

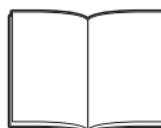

使用说明书 × 1

适用主机





PC

支持操作系统	Windows® 11 / 10	
输入规格	Xinput	✓
	DirectInput	✓
系统要求	USB-A端口	

重要



使用本产品之前，请务必查看PC以及其他连接设备和软件的使用说明书。

各部件名称

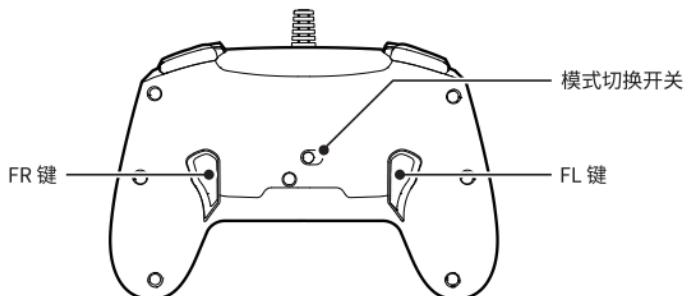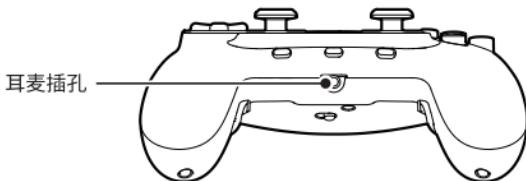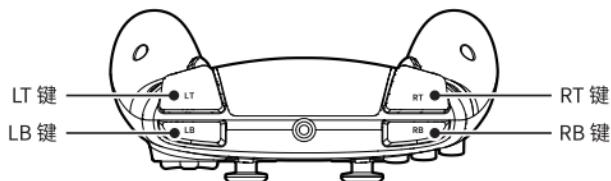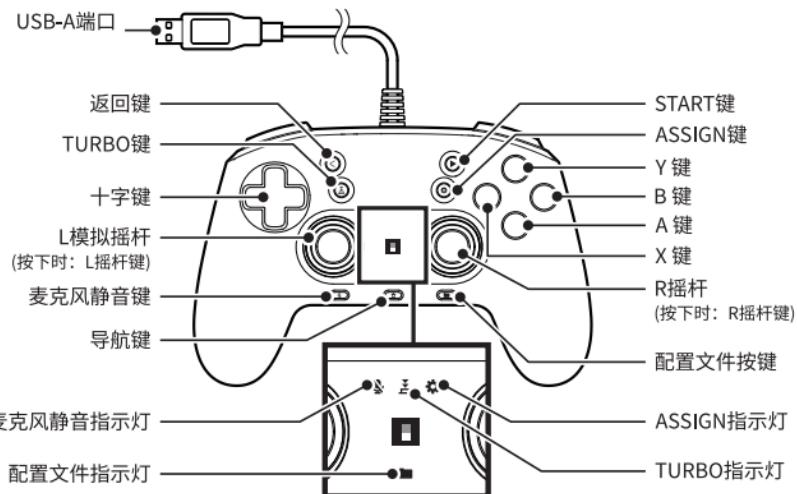

连接方法

① 根据想要使用的模式，切换模式切换开关。

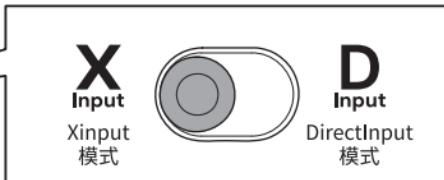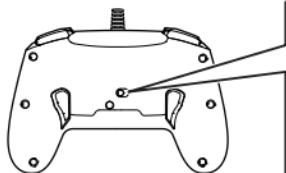


② 将本产品的USB插头连接至PC的USB端口。

* 请勿通过市售的USB集线器或USB延长线使用本产品。
否则可能会出现无法正常工作的情况。



③ 按下导航键并完成连接设置，即可使用。

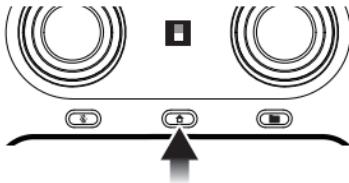

连击功能

本产品可将连击/连击保持功能设置为下面的按键。
可同时为多个按键设置连击和连击保持。

可设置连击的按键：

A 键 / B 键 / X 键 / Y 键 / 十字键（上下左右）/ LB 键 / RB 键 / LT 键 / RT 键 / L摇杆键 / R摇杆键

* 当将上述按键功能分配给FL键/FR键时，则FL键/FR键也可设置连击。

* 十字键(上下左右)无法设置连击保持功能。

* 根据使用的软件，连击功能可能无法正常工作。此时，请更改连击速度或关闭连击功能。

* 如果按下导航键中断游戏，连击设置将会取消。当恢复游戏时，如果想再次使用连击功能，则需要重新设置。

【连击设置方法】

操作	指示灯状态	设置状态
 +  按住TURBO键的同时 + 按下想要连击的按键	 TURBO指示灯(绿色)  亮灯*1 (在按下按键时闪烁)	连击： 该设置为仅在按住需要连击的按键时连击。
 +  按住TURBO键的同时 + 按下连击状态的按键	  闪烁*1 (在按下按键时亮灯)	连击保持： 立即开始连击，无需按下按键即可持续连击。 (按住按键时，连击停止)
 +  按住TURBO键的同时 + 按下连击保持状态的按键	  灭灯*2	连击OFF

*1 TURBO LED(绿色)按照设置的连击速度闪烁。

*2 当存在其他按键处于连击或连击保持状态时，TURBO指示灯(绿色)保持亮灯或闪烁。

【全按键连击OFF】

操作	指示灯状态	设置状态
 +  按住TURBO键的同时 + 按下返回键	  灭灯	所有按键连击OFF

【连击速度切换方法】

可以在约每秒5/10/20次的三个级别中切换连击速度。

* 默认设置为每秒10次。

操作	指示灯状态	设置状态
 +  or  按住TURBO键的同时 + 向下推动R摇杆 或 向上推动R摇杆	  根据设置的连击速度闪烁(约2秒)	 5 次/秒 → 10 次/秒 → 20 次/秒 按住TURBO键的同时， 向上推动R摇杆可将连击速度提高一级； 向下推动R摇杆可将连击速度降低一级。

* 连击/连击保持功能是通用设置的连击速度。

ASSIGN(按键分配)功能

可以将其他按键功能分配给FL键/FR键。

可分配的功能：

A键 / B键 / X键 / Y键 / 十字键（上下左右）/ LB键 / RB键 / LT键 / RT键 / L摇杆键 / R摇杆键 / START键 / BACK键 / NC (按键无响应)

【分配按键功能方法】

	操作	指示灯状态	设置状态
①	 按住ASSIGN按键3秒	 缓慢闪烁	开始设置 * 设置期间，从控制器到PC的按键输入将被禁用。
②	 按下需要更改分配的按键 (FL键或FR键)	 快速闪烁	需要更改分配的按键被选中。
③	 按下想要分配给步骤②中 按下按键的功能按键。 (当需要分配功能时) 或 按住返回键3秒 (当需要设置为NC(禁用)时)	 亮灯*1	按键功能或NC(按键无 响应)将分配给在步骤② 中按下的按键，并完成 设置。

*1 当存在一个或多个按键为非默认按键功能时，ASSIGN指示灯(红色)会持续亮灯。

* 如果在步骤①或②期间4秒内没有按下任何按键，ASSIGN指示灯(红色)将自动灭灯，并结束设置。

* 如果在步骤③中同时按下多个按键，则将分配最后按下按键的功能。

* 即使拔下USB插头，设置也会被保存。

【将1个按键功能恢复为预设】

操作		指示灯状态	设置状态	
①		ASSIGN指示灯(红色)  缓慢闪烁	开始设置 * 设置期间，从控制器到PC的按键输入将被禁用。	
②		按下需要将分配恢复为默认值的按键(FL键或FR键)2次	 灭灯*1	按键功能恢复默认状态，并完成设置。

*1 当仍有其他按键为非默认按键功能时，ASSIGN指示灯(红色)会持续亮灯。

* 如果在步骤①期间4秒内没有按下任何按键，ASSIGN指示灯(红色)将自动灭灯，并结束设置。

* 即使拔下USB插头，设置也会被保存。

【将所有按键功能恢复为预设】

操作		指示灯状态	设置状态	
①		ASSIGN指示灯(红色)  缓慢闪烁	开始设置 * 设置期间，从控制器到PC的按键输入将被禁用。	
②		按下导航键	 灭灯	所有按键功能将恢复为默认，并完成设置。

* 如果在步骤①期间4秒内没有按下任何按键，ASSIGN指示灯(红色)将自动灭灯，并结束设置。

* 即使拔下USB插头，设置也会被保存。

耳麦插孔

将耳机或耳麦连接至耳麦插孔。

* 请在游戏开始之前，将耳机或耳麦连接/重新连接到耳麦插孔。

如果在游戏时连接/重新连接，可能会有大约3秒的时间无法操作控制器。




将耳机或耳麦连接至本产品时，请务必事先调低PC、耳机或耳麦的音量。
如果在调高音量的情况下连接产品，耳机或耳麦可能会突然发出很大的响声，导致对耳部造成伤害。



如果长时间以高音量使用，可能会对听力产生负面影响。
请注意不要将音量调得太高。


麦克风开启/关闭功能

可以开启/关闭连接到耳麦插孔的耳机麦克风。

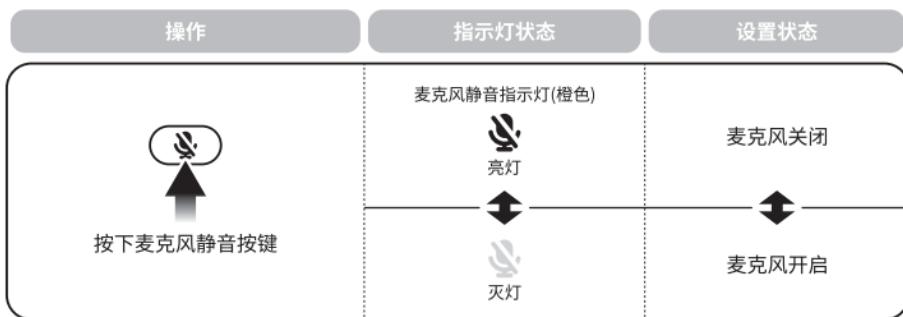

配置文件功能

使用配置文件按键切换配置文件。

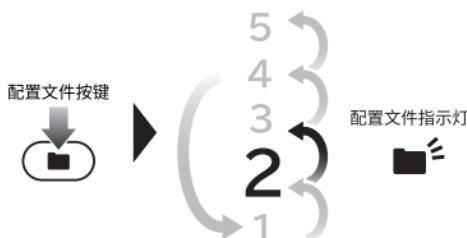

根据设置的配置文件，配置文件指示灯会以下表所示的颜色亮灯。

设置的配置文件	配置文件指示灯
1	绿色
2	红色
3	蓝色
4	紫色
5	浅蓝色

产品规格

外形尺寸	: (长)约160 mm × (宽)约60 mm × (高)约110 mm
重量	: 约250 g
连接线长	: 约3 m
连接方式	: USB-A

插图与产品实物可能略有差异。

本公司对本产品规格及外观的改良，可能不会另行通知。请理解。

除列出的功能外，并不配备其他功能。

不包含内容栏中列出以外的内容。

“HORI”以及“ホリ”是HORI公司的注册商标。

所有其他商标的权利归其各自所有者所有。