

简体中文

# HORI MINI格斗摇杆

for Windows® PC

## 使用说明书

非常感谢您购买本公司产品。

为了安全地使用本产品,在使用之前,请仔细阅读此使用说明书。

为了方便今后查阅,请在阅读完后,妥善保管好此使用说明书。

### 目录

注意 .....	2
产品内容 .....	3
适用主机 .....	3
各部件名称 .....	4
连接方法 .....	5
操作杆切换功能 .....	5
产品规格 .....	6




## 注意


## 致各位家长 请务必阅读

- 本产品含有细小零部件，请勿让3岁以下儿童接触。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方，万一发生误吞的情况，请立即咨询医生处理。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了改变，请停止使用。
- 请勿对本品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外，请不要放在阳光直射的地方。否则可能会使产品内部过热，导致故障。
- 请勿通过市售的USB集线器或USB延长线使用本产品。否则可能会出现无法正常工作的情况。
- 请不要用手指或金属触碰USB插头的金属部分。否则可能会造成受伤或故障。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击，或使本产品跌落等强烈冲击。
- 请勿通过拉扯线缆断开连接，否则可能会导致线缆断裂。请务必握住插头插拔。
- 请注意不要让线缆卷到脚上。否则可能会导致受伤或线缆断裂。
- 请勿用力弯曲线缆或将其捆绑在一起。
- 请注意不要让儿童将连接线缠绕在脖子等部位上玩耍，否则会有窒息危险。
- 禁止擅自对本产品进行拆解或修理、改造。
- 请使用干燥软布对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此发生事故或者造成损害，本公司不承担任何责任。

## 产品内容

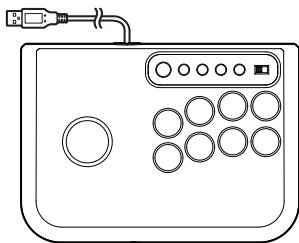

控制器 × 1

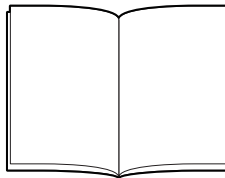

使用说明书 × 1

## 适用主机


### PC

操作系统要求	Windows®11 / 10	
输入规格	XInput	✓
	DirectInput	✗
所需条件	USB-A 端口	

### 重要

使用本产品之前，请务必查看 PC 以及其他连接设备和软件的使用说明书。

## 各部件名称

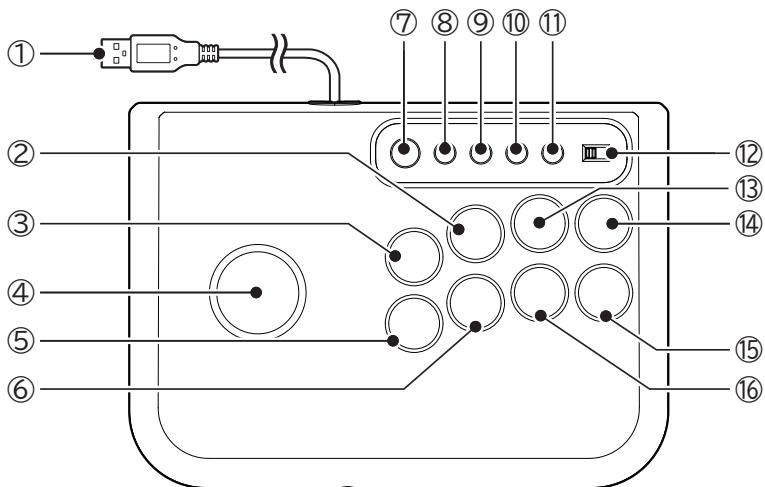

① … USB-A 插头

② … Y 键

③ … X 键

④ … 操作杆 (方向键)

⑤ … A 键

⑥ … B 键

⑦ … 导航键

⑧ … 返回键

⑨ … START 键

⑩ … 左摇杆键

⑪ … 右摇杆键

⑫ … 操作杆切换开关

⑬ … RB 键

⑭ … LB 键

⑮ … LT 键


⑯ … RT 键

## 连接方法

请将本产品的USB线连接至PC的USB端口。


※ 连接 USB 连接线时，请勿操作各种按键、开关或操作杆。

※ 连接时，请仔细检查 USB 插头的方向后再插入。

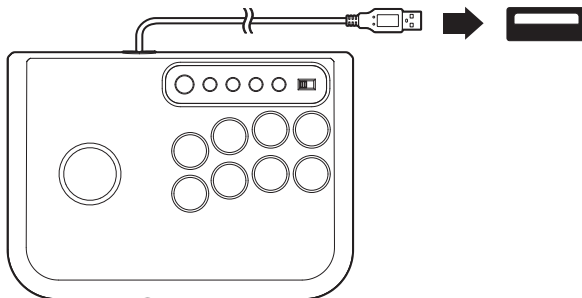

## 操作杆切换功能

通过切换操作杆切换开关，摇杆的功能可在方向键、左摇杆或右摇杆之间切换。

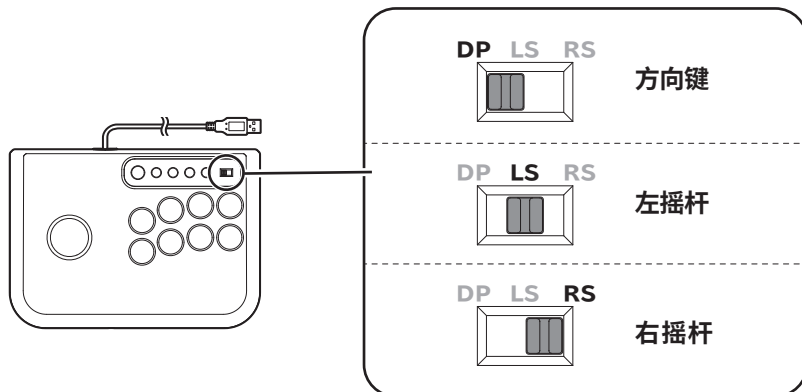

## 产品规格

---

外形尺寸 : (宽)约210 mm x (深)约150 mm x (高)约87 mm (包括操作杆)

---

重量 : 约500 g

---

连接线长 : 约2.5 m

---

接口类型 : USB-A

---

插图与产品实物可能略有差异。

本公司对本产品规格及外观的改良，可能不会另行通知。请理解。

除列出的功能外，并不配备其他功能。

不包含内容栏中列出以外的内容。

对于因本产品故障等问题，而导致不能使用付费内容的情况，本公司不承担任何责任。请理解。

“”以及“”是 HORI 公司的注册商标。

所有其他商标的权利归其各自所有者所有。