



NOLVA

机械式全按键街机控制器

for PlayStation®5, Windows PC*

使用说明书

非常感谢您购买本公司产品。

为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读此使用说明书。

为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好此使用说明书。

* 与 PC 的兼容性未经 Sony Interactive Entertainment Inc. 测试或保证。

☰ 目次

快速使用指南	2-3
注意	4
产品内容	5
适用主机	5
各部件名称/功能	6-7
键锁功能	7
耳机/麦克风端口	8
扩展按键更换方法	8
ASSIGN（按键分配）功能	9-11
专用应用程序【HORI Device Manager Vol.2】	11
故障排除	12
产品规格	13



快速使用指南

❗ 使用本产品前请仔细阅读以下内容。

确保各硬件的系统软件都更新至最新版本。


适用于PlayStation®5

1. 选择【设置】→【系统】。
2. 选择【系统软件】→【系统软件升级和设定】。
如果有可用更新，将显示“更新可使用”。
3. 选择【更新系统软件】以升级系统软件。


适用于 PlayStation®4

1. 选择【设置】→【系统软件升级】。
2. 如果有可用更新，请按照屏幕上的说明更新软件。

1 请根据使用本产品的环境切换硬件切换开关。

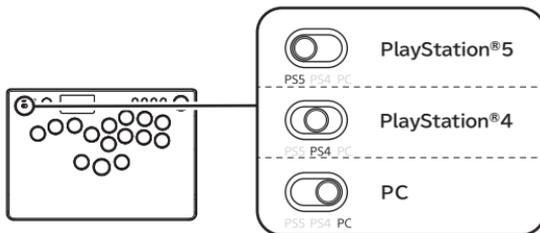


2 将USB线连接至控制器。

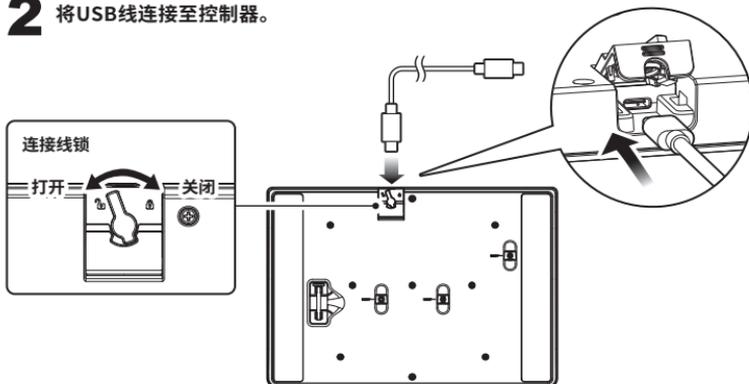

* 推荐使用随附的或HORI制造的USB连接线（USB-C™至USB-C™）。

3 将USB线连接至使用的主机。

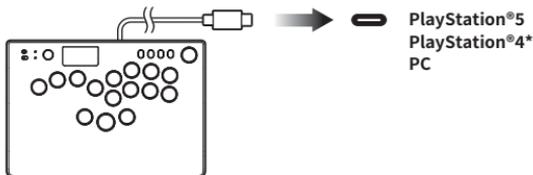

* 在PlayStation®4主机上使用时，请单独购买HORI产品“SPF-015 DualSense®无线控制器专用USB充电线 (USB-A 至 USB-C™)”。



请注意以下几点，否则本产品可能无法正常工作。

* 请勿通过市售的USB集线器或USB延长线使用本产品。

* 请勿在游戏途中插拔USB插头。


* 请勿在以下情况操作控制器。

- 将本产品连接至PlayStation®5、PlayStation®4或PC时

- 开启PlayStation®5、PlayStation®4或PC电源时

- PlayStation®5、PlayStation®4或PC解除休眠模式时

4 打开主机电源后，请按本产品上的Ⓟ(PS)按钮并登录。

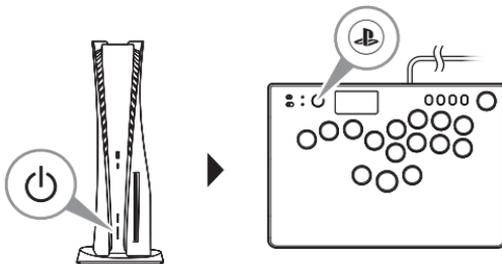





注意 致各位家长 请务必阅读

- 本产品含有细小零部件,请勿让3岁以下儿童接触。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方。万一发生误吞的情况,请立即咨询医生处理。
- 请勿在室外使用本产品。
- 使用本产品时,请在室温0-40°C下使用。
- 请勿通过拉扯线缆断开连接,否则可能会导致线缆断裂。
插拔插头时,请务必握住插头绝缘部分。
- 请注意不要让线缆卷到脚上。否则可能会导致受伤或线缆断裂。
- 请勿用力弯曲线缆或将其捆绑在一起。
- 请注意不要让儿童将连接线缠绕在脖子等部位上玩耍,否则会有窒息危险。
- 请勿在USB端子部分上附着异物或灰尘的情况下使用本产品。
否则可能会导致触电、故障或接触不良。如果上面有异物或灰尘附着,请用干布清除。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了改变,请停止使用。
- 请勿用湿手触摸。否则会有触电危险。
- 请勿对本产品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外,请不要放在阳光直射的地方。
否则可能会使产品内部过热,导致故障。
- 请勿通过市售的USB集线器或USB延长线使用本产品。
否则可能会出现无法正常工作情况。
- 请不要用手指或金属触摸USB插头的金属部分。否则可能会造成受伤或故障。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击,或使本产品跌落等强烈冲击。
- 禁止擅自对本产品进行拆解或修理、改造。
- 请使用干燥软布对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途,如因此发生事故或者造成损害,本公司概不负责。

产品内容

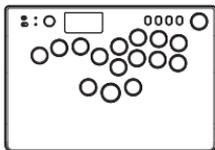

控制器 × 1

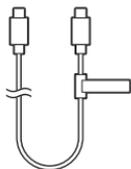


USB连接线
(USB-C™ 至 USB-C™) × 1




使用说明书 × 1



按键拆卸销*1 × 1

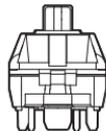

开关(备用)*2,3,4 × 1

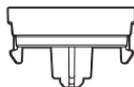

按键孔位盖 × 3

*1. “按键拆卸销”安装在产品底部。

*2. 请勿直接触摸开关的金属部分。

*3. 存放开关时，应避免放置于高温、高湿的地方，以免端子（金属部分）发生硫化反应而变色。

*4. 开关（备用）的封装薄膜，请在需要使用时再启封。

适用主机

PlayStation®5

在PlayStation®4主机上使用时，请单独购买HORI产品“SPF-015 DualSense®无线控制器专用USB充电线（USB-A至USB-C™）”。

重要

使用本产品之前，请务必查看PlayStation®5主机以及其他连接设备和软件的使用说明书。

使用本产品时，请将各主机的系统升级到最新版本。

更新PlayStation®5或PlayStation®4主机版本时，需要互联网连接环境。


本书说明中的所有主机均为PlayStation®5和PlayStation®4，在PC上使用时可以使用相同的步骤。

PC*

* 与PC的兼容性未经 Sony Interactive Entertainment Inc. 测试或保证。

支持操作系统	Windows 10 / 11	
输入规格	XInput	✓
	DirectInput	✗
所需环境	USB-C™ 端口	

顶面

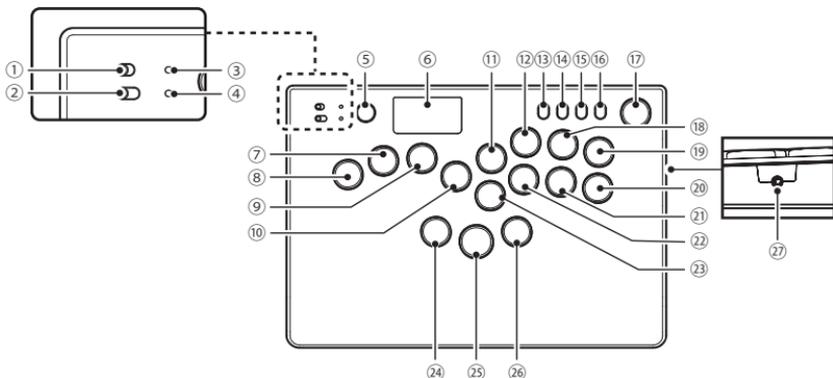

① … 键锁切换开关

② … 硬件切换开关

③ … 键锁指示灯

④ … ASSIGN指示灯

⑤ … [PS5®, PS4™]  (PS)键 [PC] 导航键

⑥ … [PS5®, PS4™] 触摸板/触摸板键 [PC] 不可用

⑦ … [PS5®, PS4™] 方向键-左键 [PC] 左方向键

⑧ … 扩展按键1

⑨ … [PS5®, PS4™] 方向键-下键 [PC] 下方向键

⑩ … [PS5®, PS4™] 方向键-右键 [PC] 右方向键

⑪ … [PS5®, PS4™] □ 键 [PC] X 键

⑫ … [PS5®, PS4™] △ 键 [PC] Y 键

⑬ … ASSIGN 键

⑭ … [PS5®]  (创建) 键
[PS4™] SHARE 键 [PC] 返回键


⑮ … [PS5®, PS4™] L3 键 [PC] LSB 键

⑯ … [PS5®, PS4™] R3 键 [PC] RSB 键

⑰ … [PS5®]  (选项)键
[PS4™] OPTIONS 键 [PC] START 键

⑱ … [PS5®, PS4™] R1 键 [PC] RB 键

⑱ … [PS5®, PS4™] L1 键	[PC] LB 键
⑲ … [PS5®, PS4™] L2 键	[PC] LT 键
⑳ … [PS5®, PS4™] R2 键	[PC] RT 键
㉑ … [PS5®, PS4™] ○ 键	[PC] B 键
㉒ … [PS5®, PS4™] × 键	[PC] A 键
㉓ … 扩展按键2	
㉔ … [PS5®, PS4™] 方向键-上键	[PC] 上方向键
㉕ … 扩展按键3	
㉖ … 耳机/麦克风端口	

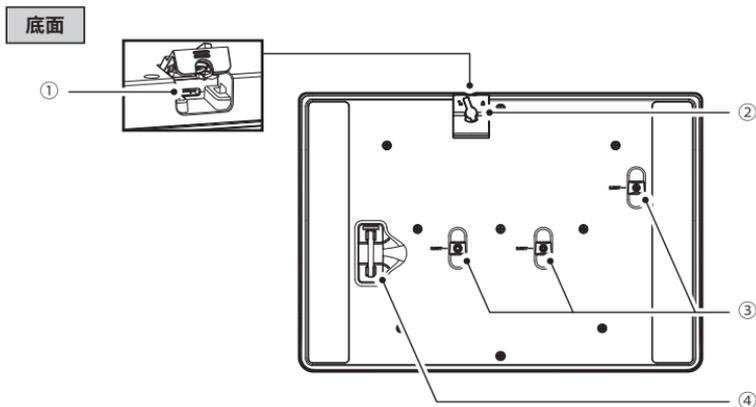

① … USB-C™端口
② … 连接线锁盖 / 连接线锁旋钮
③ … 按键拆卸孔
④ … 按键拆卸槽

键锁功能

通过开启键锁切换开关,可以进入键锁模式(禁用部分按键输入)。
在键锁模式下,列表中的按键功能被禁用。



PS5® / PS4™	PC
⊕ (PS) 键 ↵ (创建)键 / SHARE 键 ≡ (选项)键 / OPTIONS 键	START 键 GUIDE 键

耳机/麦克风端口

可以通过将耳机或耳麦连接到耳机麦克风端口来使用。

* 将耳机或耳麦连接、重新连接到耳机/麦克风端口时，请在游戏开始之前完成连接。
如果在游戏中连接、重新连接，可能会有大约3秒的时间无法操作控制器。


- 将耳机或耳麦连接至本产品时，请务必将PC、耳机或耳麦等设备的音量调低。
在高音量的状况下使用本产品时，本产品会突然发出很大的声音，对耳朵产生不良的影响。
- 长时间以过大的音量进行使用，有可能对听力产生不良影响。请勿以过大的音量进行使用。

扩展按键更换方法

不使用扩展按键时，可以取下扩展按键并使用随附的按键孔位盖盖住。


■ 拆卸扩展按键和按键孔位盖的方法

将按键拆卸销推入底部的孔中。

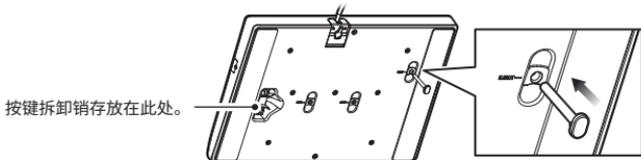

■ 安装按键孔位盖的方法


注意2个卡舌的位置，然后装入按键孔位盖按压直至听到咔嗒声。

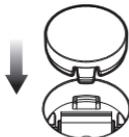

■ 安装扩展按键的方法


- 1 注意开关的方向，将开关安装在按键孔位中。

! 如果强行安装，开关的端子可能会损坏。
万一开关端子损坏，请使用随附的备用开关。

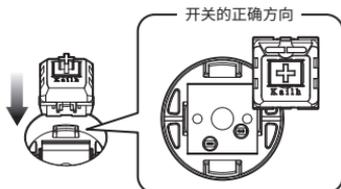

*可以安装同类型的开关，但不能保证其工作正常。

- 2 注意2个卡舌的位置，然后推入按键按压直至听到咔嗒声。

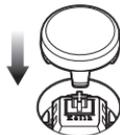

ASSIGN (按键分配) 功能

可以将其他按键功能分配给下面的按键。
可以在应用程序或控制器中进行配置。

PS5® / PS4™模式

可以分配的按键

方向键-上键 / 方向键-下键 / 方向键-左键 / 方向键-右键 / ○键 / ×键 / △键 / □键 /
R1按钮 / R2按钮 / R3按钮 / L1按钮 / L2按钮 / L3按钮 / 扩充按钮1 / 扩充按钮2 / 扩充按钮3

可以分配的功能

方向键-上键 / 方向键-下键 / 方向键-左键 / 方向键-右键 / ○键 / ×键 / △键 / □键 /
R1键 / R2键 / R3键 / L1键 / L2键 / L3键 / [PS5®]≡(选项)键 / [PS4™] OPTIONS键 /
触摸板键 / NC (无功能)

- * 不能将多个功能分配给一个按键。
- * 同一功能不能分配给多个按键。

PC模式

可以分配的按键


上方向键 / 下方向键 / 左方向键 / 右方向键 / B键 / A键 / Y键 / X键 / RB键 / RT键 / RSB键 /
LB键 / LT键 / LSB键 / 扩展按键1 / 扩展按键2 / 扩展按键3

可以分配的功能

上方向键 / 下方向键 / 左方向键 / 右方向键 / B键 / A键 / Y键 / X键 / RB键 / RT键 / RSB键 /
LB键 / LT键 / LSB键 / START键 / 返回键 / NC (无功能)

- * 不能将多个功能分配给一个按键。
- * 同一功能不能分配给多个按键。

【分配按键功能方法】

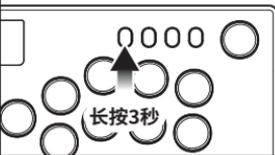操作	指示灯状态	设置状态
<p>①</p>  <p>长按3秒</p>	<p>ASSIGN指示灯</p>  <p>缓慢闪烁</p>	<p>开始设置</p> <p>* 设置期间，来自控制器的按键输入将被禁用。</p>
<p>②</p>  <p>按下需要更改分配的按键</p>	<p>ASSIGN指示灯</p>  <p>快速闪烁</p>	<p>需要更改分配的按键被选中。</p>
<p>③</p>  <p>按下想要分配给步骤②中按下按键的功能按键 或 【设置为NC(无功能)时】 请按住△(创建)键3秒钟</p>	<p>ASSIGN指示灯</p>  <p>亮灯</p>	<p>按键功能或NC(无功能)将分配给在步骤②中按下的按键，并完成设置。</p> <p>在步骤②中按下的按键的功能将与步骤③中按下的按键的功能交换。</p> 



* 如果在步骤③中同时按下多个按键，则将分配最后按下按键的功能。

* 如果在步骤①或②期间4秒内没有按下任何按键，ASSIGN指示灯（红色）将自动熄灭，并结束设置。

* 在步骤③中点亮的ASSIGN LED表示按键分配已完成，并且按键分配在恢复为默认值前不会熄灭。

* 即使关闭PlayStation®5、PlayStation®4、PC的电源或拔下USB插头，设置也会被保存。

【将所有按键功能恢复为默认值】

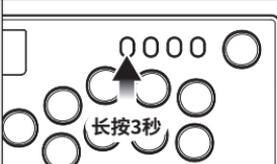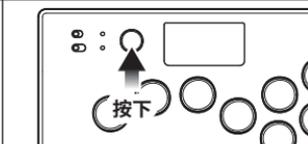操作	指示灯状态	设置状态
<p>①</p>  <p>长按3秒</p>	<p>ASSIGN指示灯</p>  <p>缓慢闪烁</p>	<p>开始设置</p> <p>* 设置期间，来自控制器的按键输入将被禁用。</p>
<p>②</p>  <p>按下</p>	<p>ASSIGN指示灯</p>  <p>灭灯</p>	<p>所有按键功能将恢复默认值，设置完成。</p>

* 如果在步骤①期间4秒内没有按下任何按键，ASSIGN指示灯（红色）将自动灭灯，并结束设置。

* 即使关闭PlayStation®5、PlayStation®4、PC的电源或拔下USB插头，设置也会被保存。

专用应用程序【HORI Device Manager Vol.2】

通过该应用程序，可以根据自己的喜好调整ASSIGN（按键分配）、方向键输入优先级。
在应用程序中所做的设置更改将保存在控制器端。

■ 下载应用程序【HORI Device Manager Vol.2】

<https://www.horigames.com/Software.html>

支持操作系统	Windows 10 / 11
需要环境	USB-C™端口、网络连接环境

故障排除

如果本产品无法工作，请检查以下项目。

① 即使按下 (PS) 键，也不会启动PlayStation®5或PlayStation®4主机电源

由于本产品的规格，即使按下  (PS) 键，也无法启动PlayStation®5主机或PlayStation®4主机电源。

适用于PlayStation®5 → 请按下PlayStation®5主机上的电源键，或按与下PlayStation®5主机配对的DualSense®无线控制器上的  (PS) 键。

适用于PlayStation®4 → 请按下PlayStation®4主机上的电源键，或按下与PlayStation®4主机配对的DUALSHOCK®4无线控制器上的  (PS) 键。

② 可以在主屏幕上上进行控制，但无法在游戏中进行控制

在PlayStation®5或PlayStation®4上使用，如果选择与开始游戏不同的用户帐户，将无法在游戏中操作控制器。请选择开始各游戏时所使用的同一用户帐户，即可在游戏中操作本产品。

此外，本产品可能不支持在部分PlayStation®5或PlayStation®4规格软件上使用。敬请谅解。

③ 按下DualSense®无线控制器或DUALSHOCK®4无线控制器上的 (PS) 键并启动PlayStation®5主机或PlayStation®4主机电源后，本产品在随即出现主屏幕上进行操作无响应

如果通过按下DualSense®无线控制器或DUALSHOCK®4无线控制器上的  (PS) 键启动PlayStation®5主机或PlayStation®4主机，接通电源后立即出现的帐户选择画面上将无法操作本产品。

如果通过上述方式启动PlayStation®5/PlayStation®4主机，请尝试以下步骤。

1. 使用开启电源的DualSense®无线控制器和DUALSHOCK®4无线控制器选择的账户。
2. 在选择帐户后的主屏幕中，按下本产品的  (PS) 键并选择同一帐户。

④ 硬件切换功能、键锁功能无法正常工作

为防止误操作或意外动作，使用前请务必检查各开关的状态。

- 请检查各开关（硬件切换开关、键锁切换开关）是否切换到正确位置。
- 在连接到各主机之前，请务必将切换硬件切换开关拨动至正确位置。
- 如果在连接状态下切换硬件切换开关，可能会出现动作异常。

⑤ 即使按下 (PS) 键，也无法操作控制器

请检查硬件切换开关的状态和“快速使用指南”中的连接步骤。


* 请将PlayStation®5和PlayStation®4系统软件更新至最新版本。

* 新购买的PlayStation®5主机和PlayStation®4主机后，或在PlayStation®5主机和PlayStation®4主机中的所有设置已初始化后，将无法在初始设置画面中使用本产品。


适用于PlayStation®5 → 请使用DualSense®无线控制器进行初始设置。

适用于PlayStation®4 → 请使用DUALSHOCK®4无线控制器进行初始设置。


产品规格

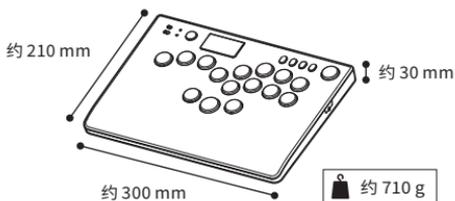

连接方式:USB-C™连接

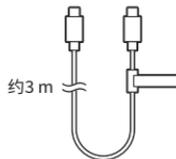

USB-C™ 至 USB-C™ (USB2.0)

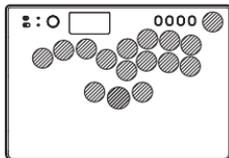

按钮 (仅限右图斜线显示的按钮)

开关触发行程 : 约1.1 mm

按钮初始压力 : 40±10gf

按钮行程 : 约2.2 mm

可否支持热插拔: 仅扩展按钮支持热插拔

按钮直径 : 约23 mm (仅方向键-上键为约26 mm)

* 无法使用 (PS)键启动PlayStation®5主机或PlayStation®4主机。

* 无法使用 (PS)键从PlayStation®5 主机或PlayStation®4主机的待命模式返回。

* 本产品不具备以下功能。

- 自适应扳机 · 运动传感器功能 · 触觉回馈(振动)功能 · 左操作杆 · 右操作杆
- 麦克风 · 扬声器 · 光条 · 玩家指示灯 · L2/R2键模拟输入

插图与产品实物可能略有差异。

本公司对本产品规格及外观的改良,可能不会另行通知。请理解。

除列出的功能外,并不配备其他功能。

不包含产品内容中列出以外的内容。

“”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “DualSense”和“DUALSHOCK”为

Sony Interactive Entertainment Inc. 的注册商标或商标。所有其它商标皆属相关原著权人所有。

制造及销售皆由Sony Interactive Entertainment Inc. 及其关联公司授权。

USB-C是USB Implementers Forum 的商标。

“”以及“”是HORI公司的注册商标。